

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management

leder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

Verbindungs-Icons:

Ankommender Anruf (blinkend).

Bestehende Verbindung.

Verbindung wird gehalten.

Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons:

Funktion aktiviert.

Nachricht liegt vor.

Leitung oder Nebenstelle belegt.

Fest programmierte Funktionstasten:

Umblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.

() Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.

(Dreierkonferenz.

Abdeckung kleben kön-

Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Garantie und Klauseln

Wir, Alcatel Business Systems, erklären, dass das Produkt Alcatel Premium Reflexes als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europaparlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen wird.

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Freisprechen:

Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten

eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.





Ihre Anrufe



Abfrage der Rufnummer und des Namens



Diese Taste zweimal betätigen.



Abheben

Telefonieren







Freisprechen











Programmierte Leitungstaste

Rufnummer direkt



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.

Entgegennehmen eines Anrufs









Freisprechen



Wahlwiederholung





















Eine der letzten 10 ausgegebenen

Wiederholen einer Nummer



Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist















Verzeichnisse



Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen





Anzeige der Identität des Gesprächspartners am Display



Die ersten Buchstaben des Namens eingeben



Programmieren der individuellen Kurzwahl











Nummer des Ziels (0 bis 9)

Anzeige des aktuellen Werts











Aktuellen Wert

Neuen Namen eintippen









Aktuellen Wert

Zu speichernde (interne oder externe) Nummer




Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele





Kurzwahl


Nummer des Ziels (0 bis 9)

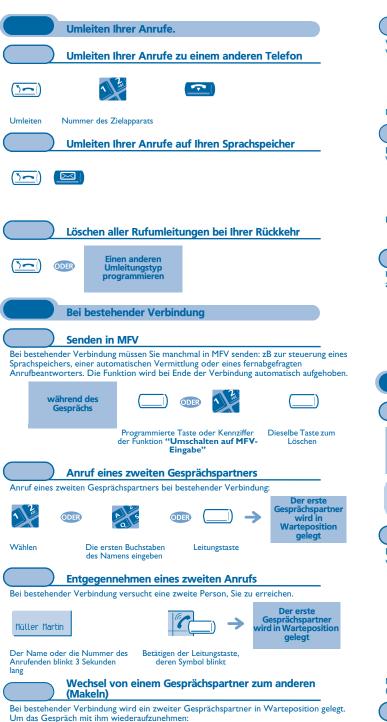

Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Betätigen der Leitungstaste, deren

Symbol blinkt

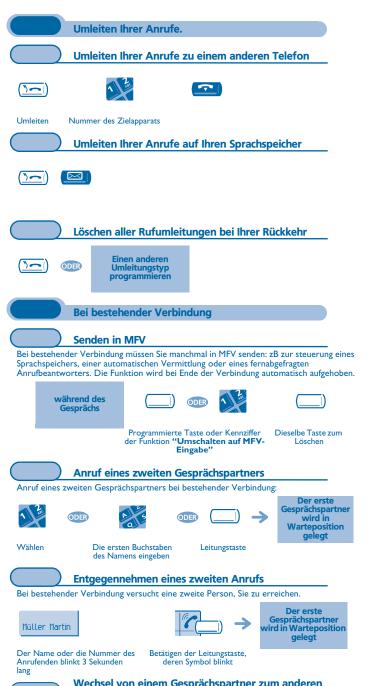

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender







Nummer des Zielapparats



Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.







Dreierkonferenz

Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner

Beenden sämtlicher Gespräche

Eine Rufnummer speichern

Um während eines Gesprächs die angezeigte Rufummer in das eigene Kurzwahlverzeichnis zu übernehmen:







Rufnummer aus dem

Kurzwahlverzeichnis

auswählen







Bestätigen (2 Mal)





Die LED blinkt



Eingeben Ihres Paßworts, dann ufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung



Das Paßwort ist 1515, solange Ihr Sprachspeicher nicht

Ändern Ihres persönlichen Paßworts

Das Paßwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.











Optionen

Paßwort

Altes Paßwort (4 Ziffern)





Neues Paßwort (4 Ziffern)

Bestätigen



Mit Abheben des Hörers erhalten Sie eine Ansage









Anzeige der Anzahl neuer und alter Nachrichten









Die Nachricht wiederhören

Löschen der Nachricht











Auswählen der gewünschten eingegangenen Nachricht





Zurückrufen des Absenders

der Nachricht

Die Nachricht kopieren











Tonruf

Auswählen

der Melodie









Auswählen der

Lautstärke















Kontrast

nehrmaliges Betätiger







Auswählen des Kontrastes

Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Beschriftungen, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, sind unter den frei programmierbaren Tasten anzubringen.



- Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (eine Kerbe pro Tastenblock).
- Die Abdeckung hochklappen.
- Die bedruckte Beschriftung einlegen.
- Die Abdeckung wieder herunterklappen.